
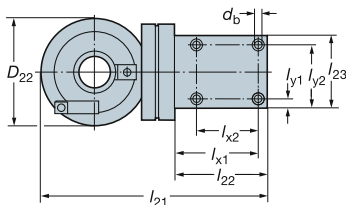
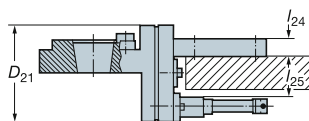


Приспособление для сборки и разборки оснастки

Тип 5692 для вспомогательного инструмента с хвостовиками HSK

С пневмоприводом

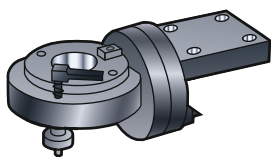


Внимание!


Приспособление 391.200-xx включает в себя педаль.


Инструкция по использованию прилагается к приспособлению.

Для работы с педалью необходимо давление воздуха 6 бар.

HSK	Код заказа	Размеры, мм, дюйм												
		d_b	D_{21}	D_{22}	l_{21}	l_{22}	l_{23}	l_{24}	l_{25}	l_{x1}	l_{x2}	l_{y1}	l_{y2}	
63	391.200-H063	11	160	180	370	150	120	30	67	135	100	15	105	20
		.433	6.299	7.087	14.567	5.906	4.724	1.181	2.637	5.315	3.737	.590	4.134	
100	391.200-H100	11	160	180	370	150	120	30	67	135	100	15	105	20
		.433	6.299	7.087	14.567	5.906	4.724	1.181	2.637	5.315	3.737	.590	4.134	

Трубка для подвода СОЖ

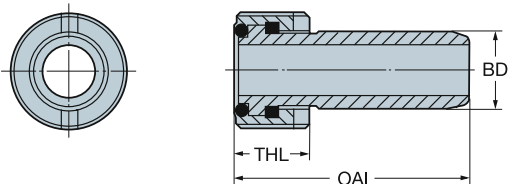

Размер HSK	Код заказа	Размеры, мм, дюйм					Ключ	
		BD	THL	OAL	Код заказа		Крутящий момент Нм	
40	5692 022-02	8	7.5	29.5	0.01	5680 094-02	10	
		.315	.295	1.161				
50	5692 022-03	10	9.5	32.8	0.02	5680 094-03	15	
		.394	.374	1.291				
63	5692 022-04	12	11.5	46.5	0.03	5680 094-04	20	
		.472	.453	1.437				
100	5692 022-06	16	15.5	44.5	0.05	5680 094-06	30	
		.630	.610	1.752				
125	5692 022-07	18	17.5	48	0.08	5680 094-07	30	
		.709	.689	1.890				



Q1